

## 蛍光灯ブラケット（一般屋内用）

保管用

### 品番 HNF11464WKE

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


#### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

#### 安全に関するご注意

### 警告


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。  
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面取付以外で使用しない。  
下図のような場所や方向に取り付けると  
火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。  
指定外の電源電圧・周波数で使用する、  
火災・感電・故障の原因となります。

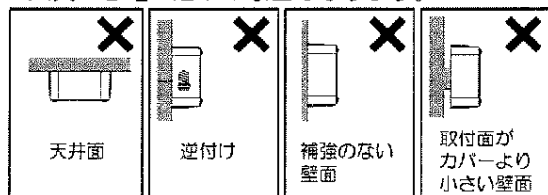

### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ライトコントロール、明暗スイッチなどの調光器との併用はしない。火災の原因となります。

#### 各部のなまえと取り付け方

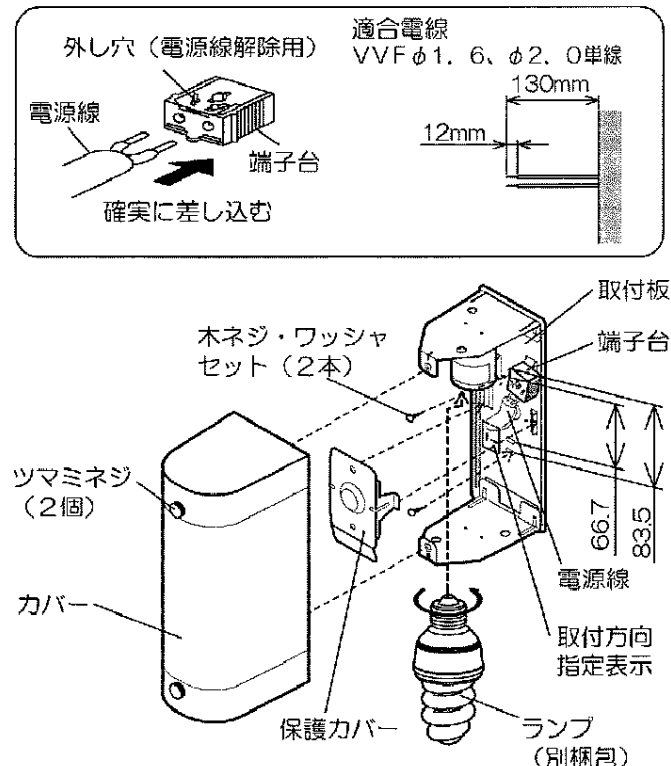

#### 1 取り付け前の確認

- ・器具質量（0.7kg）に十分耐えるように、  
取付部の強度を確保してください。  
不備がありますと落下の原因となります。

#### 2 取付板を取り付ける

- ・ツマミネジをゆるめてカバーを取り外してください。
- ・保護カバーを取り外してください。
- ・電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
- ・取付方向指定表示にしたがい付属の木ネジ・ワッシャセット（2本）で壁面内の補強材のある位置に確実に取り付けてください。
- ・ベニヤ板など薄い壁材へは取り付けないでください。  
不備がありますと落下の原因となります。

#### 3 電源線を接続する

- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。  
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。


- ・保護カバーをはめ込み電源線を保護してください。  
不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。

#### 4 ランプを確実に取り付け

- 不備がありますと火災・落下の原因となります。

#### 5 カバーを取り付ける

- ・カバーをツマミネジで確実に固定してください。  
不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。

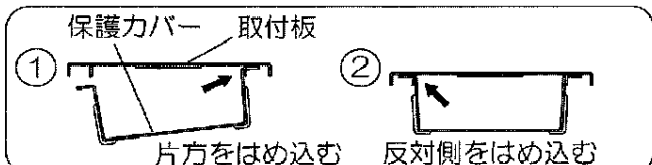

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事に相談する。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。  
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行う。やけど・感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は、使用しない。強度低下による破損の原因となります。

### 使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。

### 保証について

- 1: 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。  
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2: 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3: 補修用性能部品（電気部品）の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

### お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

#### <器具の清掃について>

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



#### <ランプ交換について>

器具表示にしたがい、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

#### ランプ交換方法

1. カバーを取り外す  
・ツマミネジをゆるめてカバーを取り外してください。
2. ランプを交換する

⚠ 警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめの交換ランプ
D15形パルックボールプレミア蛍光灯 (E26)	EFD15/10H


●D15形パルックボール蛍光灯 (E26) 品番 EFD15EL(D)/12Eは使用できません。

### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらない。  
やけどの原因となります。

3. カバーを取り付ける

・カバーを取付板にはめ込み、ツマミネジで確実に固定してください。  
不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。

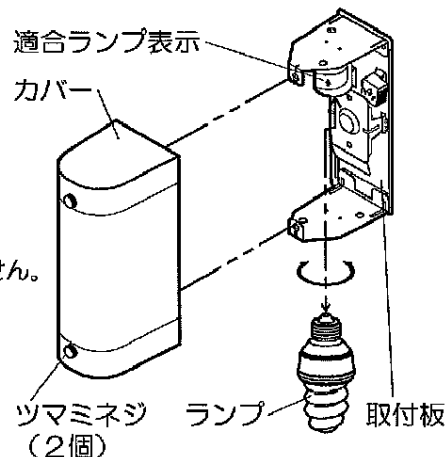

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)

取説No.HNF11464WK-TB

M0412-00